




Skrócona instrukcja

Ver. 1.4
Data wydania: VII 2025
Soft: V2.117.893



Producent:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
ul. Rolna 4
43-262 Kobielice
Polska

www.engocontrols.com


Opis kamery



1. Montaż kamery - wkręć kamerę do oprawy kręcąc tylko nieruchomą częścią urządzenia, aby nie uszkodzić głowicy.

Wkładanie karty pamięci


Przesuń ruchomą część kamery w kierunku wskazanym za pomocą strzałki. Wsuń kartę do szczeliny na kartę micro SD, aż usłyszysz kliknięcie.

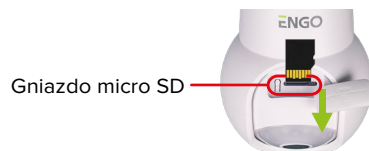

UWAGA:


Karta pamięci nie jest częścią zestawu. Maksymalna pojemność karty pamięci to 256GB. Minimalne wymagania karty microSDXC - klasa szybkości dla Full HD - C10/U1/V10

Instalacja i założenie konta w aplikacji ENGO Smart

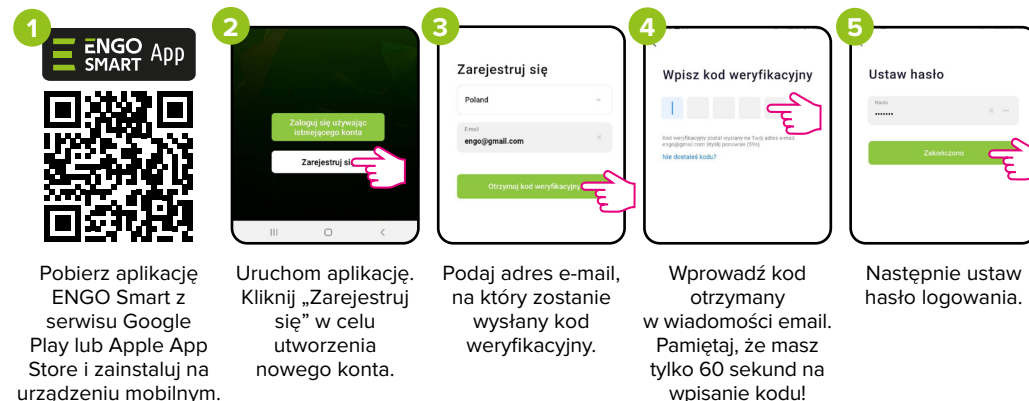

Podłączenie kamery do Wi-Fi za pomocą Bluetooth

Po zainstalowaniu aplikacji i utworzeniu konta, postępuj według następujących kroków:

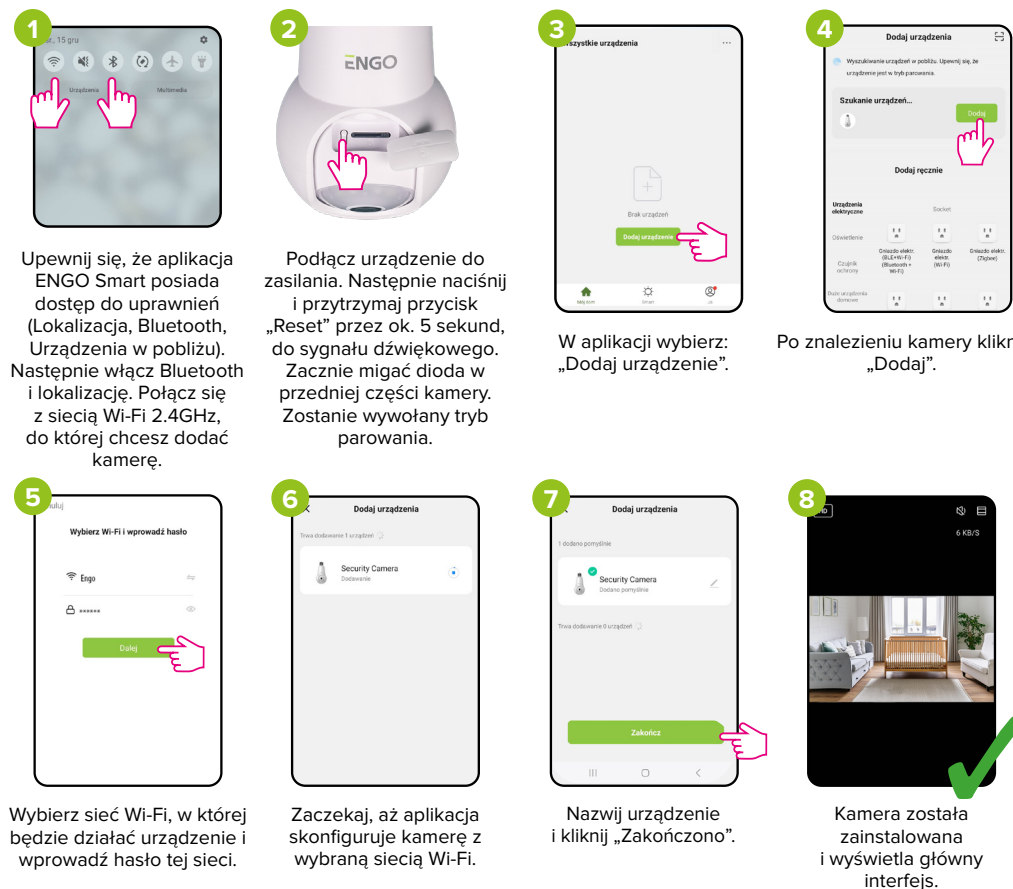

Wprowadzenie

Kamera współpracuje z aplikacją Engo Smart i chmurą TUYA. Kamera oferuje doskonałą jakość obrazu w rozdzielczości FHD 4MP (2560x1440). Urządzenie wykrywa ruch oraz ludzkie sylwetki, a funkcja śledzenia ruchu pozwala na automatyczne podążanie za poruszającymi się obiektami w polu widzenia 355°. Wyposażona jest w dwukierunkową komunikację audio z redukcją szumów.

Prosta instalacja w każdej lampie z gwintem E27 sprawiają, że kamera doskonale wpasowuje się w każde wnętrze.

Zgodność produktu

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Bezpieczeństwo


Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując je w suchym stanie. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Przed użytkowaniem produktu, należy zapoznać się z całością instrukcji.

Dane techniczne

Zasilanie	0-240V AC (oprawa żarówki E27)
Komunikacja	Wi-Fi 2.4GHz
Rozdzielczość	4Mpx 2560*1440P
Pamięć lokalna	Micro SD (Max 256GB) - brak karty w zestawie Minimalne wymagania karty microSDXC - klasa szybkości dla Full HD - C10/U1/V10
Wymiary [mm]	Φ82 x 169

Podłączenie kamery do Wi-Fi za pomocą kodu QR


Po zainstalowaniu aplikacji i utworzeniu konta, postępuj według następujących kroków:

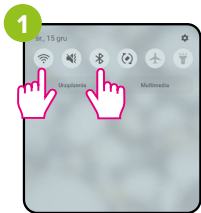


Upewnij się, że aplikacja ENGO Smart posiada dostęp do uprawnień (Lokalizacja, Bluetooth, Urządzenia w pobliżu). Następnie włącz Bluetooth i lokalizację. Połącz się z siecią Wi-Fi 2.4GHz, do której chcesz dodać kamerę.



Podłącz urządzenie do zasilania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reset” przez ok. 5 sekund, do sygnału dźwiękowego. Zacznie migać dioda w przedniej części kamery. Zostanie wywołany tryb parowania.

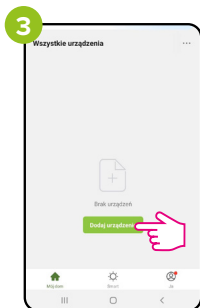

W aplikacji wybierz: „Dodaj urządzenie”.

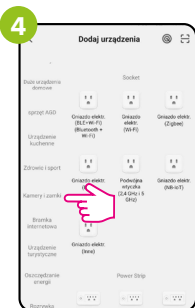

Następnie wybierz zakładkę: „Kamery i zamki”.




Znajdź i kliknij w liście urządzeń kamerę Wi-Fi.



Postępuj według instrukcji wyświetlanej na ekranie smartfona.




Następnie przejdź „Dalej”.

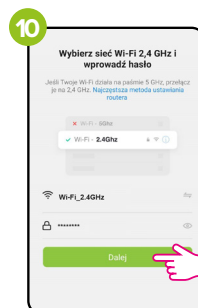


Wybierz sieć Wi-Fi, w której będzie działać urządzenie i wprowadź hasło tej sieci.




Zeskanuj kamerą kod QR wyświetlony w aplikacji. Po sygnale dźwiękowym kliknij „Słyszałem dźwięk”.

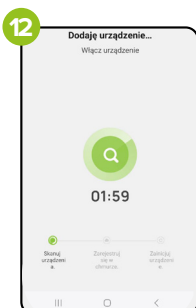

Zaczekaj, aż aplikacja skonfiguruje kamerę z wybraną siecią Wi-Fi.

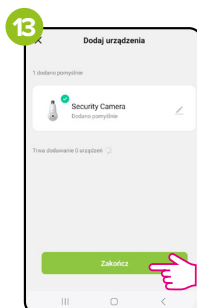

Nazwij urządzenie i kliknij „Zakończono”.

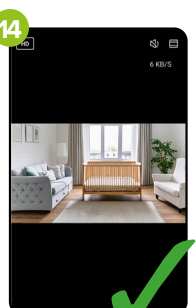

Kamera została zainstalowana i wyświetla główny interfejs.

Opis ustawień i obsługi kamery w aplikacji

- • • Edycja funkcji dodatkowych np. zmiana nazwy kamery (prawy górny róg ekranu)

HD / SD Zmiana rozdzielczości

Odtwarzanie dźwięku z kamery (kamera ma wbudowany mikrofon)

Powiększenie ekranu (orientacja pionowa)

Powiększenie ekranu (orientacja pozioma)

Zrzut ekranu (obraz zapisuje się w galerii telefonu)

Mikrofon (przytrzymaj aby rozmawiać przez głośnik w kamerze)

Nagrywanie ekranu (film zapisuje się w galerii telefonu)

Dodatkowe funkcje i ustawienia

Wiadomości (podgląd wiadomości - np. wykryto ruch)

Kierunek - obrót kamery pionowy, poziomy oraz powiększenie

Chmura (nagrywanie w chmurze - opcja dodatkowo płatna)

Ustawienia:

Odtwarzanie nagrań (funkcja dostępna tylko gdy kamera jest wyposażona w kartę pamięci - brak karty w zestawie)

Galeria nagrań i zrzutów ekranu (zapisanych w galerii telefonu)

Kolor motywu (tryb jasny lub ciemny)

Tryb prywatny (wyłączenie transmisji i nagrywania audio / wideo)

HDR - poprawa jakości obrazu w pomieszczeniach o dużych różnicach w oświetleniu

Tryb nocny:
- Auto – automatyczne przełączanie na tryb nocny (IR) po zmroku
- Off – stały tryb dzienny (kolorowy), po zmroku możliwa gorsza jakość obrazu
- On – stały tryb nocny (czarno-biały z IR)

Filtr dyfuzyjny (redukcja ostrych kontrastów w obrazie kamery)

Śledzenie ruchu (kamera podąża za poruszającym się człowiekiem)

Wykrywanie ruchu (po wykryciu ruchu można aktywować wysyłanie powiadomień, syrenę)

Wykrywanie dźwięku (po wykryciu dźwięku można aktywować wysyłanie powiadomień, syrenę)

Syrena (sygnał alarmowy, który można włączyć ręcznie lub w skutek wykrycia ruchu lub dźwięku)

Światło (sterowanie oświetleniem, można włączyć i wyłączyć lampę ręcznie oraz ustawić harmonogram oświetlenia)

Zarządzaj (w obszarze dodatkowych funkcji jest możliwość dodania skrótów pozostałych urządzeń z aplikacji ENGO Smart - np. wyłącznik oświetlenia)

Reset fabryczny

Aby przywrócić ustawienia domyślne kamery, należy przytrzymać przycisk Reset przez ok. 5 sekund (do sygnału dźwiękowego). Wówczas puść przycisk. Kamera uruchomi się ponownie, przywróci wartości domyślne (fabryczne) i będzie przygotowana do ponownego dodania do aplikacji.

